



Стильний посібник з експлуатації

DV32HSB
DV40FSB
DV43FSB

外观质量要求:

1. 图文清晰、无残缺、无乱码、颜色准确，内容与文档一致。
2. 尺寸正确，符合公差要求；表面清洁无刮花、无破损；不掉色、无透印，边缘切割整齐等。

Appearance and quality Requirements:

- 1.Contents should be clearly printed without defects or garbled characters. Contents and colors should be consistent with the drawing.
2.Size should be correct and conform to the tolerance requirements.
The edges should be cut neatly, and the surface should be clean without scratches, damages, fading or printing through.

技术要求:

1. 材质: 80G 书写纸, 黑白色印刷。
2. 尺寸: A5 (148X210mm), 尺寸公差 (0/-3)。
3. 装订: 页数 ≤ 80P 时, 骑马钉装订, 页数 > 80P 时 胶装。
4. 彩色封面纸张 250 克以下过 PE 膜; 250 克及以上过 UV。
5. 环保: 符合 RoHS、Reach 和 TSCA 最新标准。

Technical requirements:

- 1.Material: 80g wood-free paper and printed in white and black.
2.Size: A5 (148 X 210 mm) with a tolerance of (0/-3) mm.
3.If there are more than 80 pages, user manual is bound with glue. If not more than 80 pages, it is bound with staples.
4.On the color cover, add PE film if less than 250g paper is used, and add UV film if not less than 250g.
5.Meet the latest standards of RoHS, Reach and TSCA.

深圳创维-RGB电子有限公司
SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD.


物料名称 (TITLE)	快速操作指南	品牌名称 (BRAND NAME)	GRIFON
产品型号 (MODEL)	E3E-7K5*G	销售型号 (SALES MODEL)	DV32HSB-DV40FSB -DV43FSB
视 角 (PROJECTION)		零件编号 (PART NO.)	N080
单 位 (UNITS)	mm	绘制/日期 (DWN./DATE)	蔡婷 2024-03-06
比 例 (SCALE)	1:1	校核/日期 (CHK./DATE)	陈军霞 2024-03-06
版本号 (VERSION NO.)	1. 0	批准/日期 (APP./DATE)	李见会 2024-03-06

ПІДГОТОВКА


Зверніть увагу:

- 1)Зображення наведено лише для прикладу.
- 2)Для безпечного переміщення великого телевізора потрібні дві особи або більше, щоб запобігти будь-яким пошкодженням або травмам.
- 3)Не торкайтеся екрана, щоб не пошкодити його.


Розпакування та встановлення

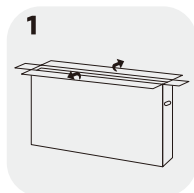


Відкрийте коробку.

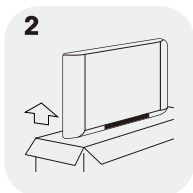

Витягніть телевізор.

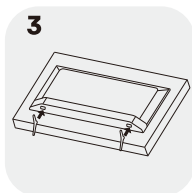

Встановіть опорні
ніжки під телевізор.

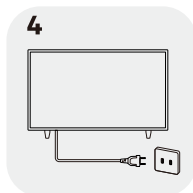

Приєднайте шнур
живлення.

Стандартні аксесуари



Пульт дистанційного
керування



Елементи
живлення / 2



Стислий посібник
з експлуатації



Гарантійний
талон



32 дюйми
Опорні ніжки / 2



40/43 дюйми
Опорні ніжки / 2



Гвинти
32 дюйми: 2 шт.
40/43 дюйми: 4 шт.






Кабель
електроживлення

Встановлення опорних ніжок

Етап 1: Витягніть телевізор та обережно покладіть його екраном донизу на стійкий та рівний стіл, попередньо застеливши його м'якою тканиною або підклавши подушку.

Етап 2: Переконайтеся, що на задній панелі телевізора та на відповідній опорній ніжці - однакові позначки (A/B). Цей етап не застосовується для підставок без будь-яких позначок або для телевізора з однією підставкою/опорною ніжкою.

Етап 3: Закріпіть опорні ніжки на телевізорі за допомогою відповідних гвинтів, що входять до комплекту. Опорні ніжки можуть бути різними залежно від регіону або моделі.

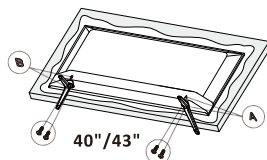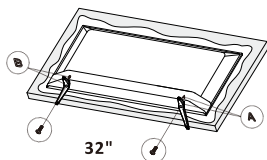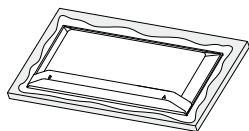

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед початком експлуатації пристрою прочитайте всі інструкції. Зберігайте ці інструкції для подальшого користування.

Важливі інструкції з техніки безпеки

- Прочитайте ці інструкції - Перед початком експлуатації цього пристрою потрібно прочитати всі інструкції з техніки безпеки та експлуатації.
- Зберігайте ці інструкції - Інструкцію з техніки безпеки та інструкцію з експлуатації потрібно зберігати для подальшого користування.
- Дослухайтеся до всіх застережень - Потрібно дотримуватися всіх застережень, нанесених на пристрій та наведених в інструкції з експлуатації.
- Дотримуйтеся всіх інструкцій - Потрібно дотримуватися всіх інструкцій з експлуатації та користування.
- Не користуйтеся цим пристроєм біля води - Заборонено користуватися пристроєм біля води або джерел вологи - наприклад, у вологих підвалах, біля басейну тощо.
- Очищайте його лише сухою ганчіркою.
- Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як прямі сонячні промені, радіатори, опалювальні прилади, печі чи інші пристрої (включно з підсилювачами), що генерують тепло.
- Не порушуйте функції безпеки полярної вилки або вилки із заземленням. Полярна вилка має два контактні стрижні, один з яких ширший ніж інший. Штепсельна вилка із заземленням має два контактні стрижні та третій штир заземлення. Широке лезо або третій штир передбачені для Вашої безпеки. Якщо вилка не підходить до Вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- Уникайте наступання на шнур живлення та не перетискайте його, особливо біля штепсельних вилок, побутових розеток і в місці його виходу з пристрою.
- Застосовуйте лише ті насадки/аксесуари, які рекомендує виробник.
-  Користуйтеся лише візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом, які рекомендує виробник або які продаються в комплекті з пристроєм. У разі користування візком або стележем будьте обережними під час переміщення комплекту візок/пристрій, щоб уникнути перекидання та травмування.
- Відключайте пристрій від мережі під час грози або якщо ним не користуєтеся впродовж тривалого часу.
- Для виконання всіх робіт із сервісного обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Сервісне обслуговування необхідне, якщо пристрій було пошкоджено в будь-який спосіб, наприклад, пошкоджено шнур живлення чи вилку, розлито рідину або в пристрій потрапили сторонні предмети, пристрій потрапив під дощ чи під вплив вологи, не працює в нормальному режимі або він випадково впав.
- **УВАГА!** Ці інструкції з обслуговування призначені для користування лише кваліфікованим сервісним персоналом. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодних операцій з обслуговування, окрім тих, що наведені в інструкції з експлуатації, якщо Ви не маєте для цього відповідної кваліфікації.
- Не встановлюйте цей пристрій у закритому або вбудованому просторі, наприклад, у книжковій шафі чи подібному модулі, а на відкритому просторі забезпечте умови для належної вентиляції. Не закривайте вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо, щоб не перешкоджати циркуляції повітря.
- Перш ніж встановлювати або експлуатувати пристрій, ознайомтеся з інформацією щодо електричних параметрів та техніки безпеки, зазначеною на задній стінці корпусу.
- Щоб зменшити ризик загоряння або ураження електричним струмом, не залишайте пристрій під дощем або під впливом вологи.
- На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази. Не користуйтеся пристроєм у місцях з великою кількістю пилу.

- Для контактів, позначених символом $\frac{1}{2}$, напруга може мати достатню величину, щоб становити ризик ураження електричним струмом. Зовнішні кабелі, що потребують підключення до контактів, повинні бути підключені кваліфікованою особою, або потрібно користуватися готовими кабелями чи шнурами.
- Щоб уникнути травм, використовуйте підставку / настінний кронштейн, щоб надійно встановити цей пристрій на столі / стіні відповідно до інструкцій з монтажу.
- Небезпека вибуху в разі неправильної заміни елементів живлення. Замінюйте тільки на такий самий або еквівалентний тип.
- Елементи живлення (елемент, елементи живлення чи блок елементів живлення) не повинні зазнавати надмірного нагрівання, наприклад, від сонячних променів, вогню тощо.
- Надмірний звуковий шум від навушників і мікрофонів може спричинити втрату слуху. Прослуховування музики на високих рівнях гучності та впродовж тривалого часу може призвести до погіршення слуху. Щоб зменшити ризик пошкодження слуху, потрібно зменшити гучність до безпечного, комфортного рівня та скоротити тривалість прослуховування на високих рівнях гучності.
- Штепсельна вилка використовується для відключення пристрою від електромережі, тому до неї необхідно забезпечити вільний доступ.
- Якщо Ви не користуєтесь пристроєм, а також під час його переміщення, подбайте про шнур живлення, наприклад, обв'яжіть його кабелюною стяжкою або чимось подібним. Він не повинен торкатися гострих країв і подібних елементів, які можуть спричинити пошкодження шнура живлення. У разі відновлення експлуатації пристрою переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений. Якщо виявлено будь-які пошкодження, зверніться до сервісного центру для заміни на шнур живлення, зазначений виробником, або з такими самими характеристиками, як у оригінального шнура.
- Зверніть увагу на екологічні аспекти утилізації елементів живлення.
- На пристрій заборонено ставити джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки. Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки або інше відкрите полум'я подалі від пристрою.
- Якщо на етикетці пристрою є символ , а шнур живлення має два контакти, це означає, що обладнання належить до електроприладів класу II або з подвійною ізоляцією. Його розроблено так, що воно не потребує безпечного з'єднання з електричним заземленням. (Лише для пристроїв класу II)
- Застереження щодо пристроїв, які містять елементи живлення типу «ТАБЛЕТКА» (наведена нижче інструкція застосовується лише для пристроїв, які містять елементи живлення типу «таблетка», які замінює користувач).

ОБЕРЕЖНО!

Не ковтайте елементи живлення (з якими постачається пульт дистанційного керування), небезпека отруєння хімічними речовинами. Цей пристрій містить елемент живлення типу «таблетка». Якщо проковтнути елемент живлення типу «таблетка», вона може спричинити серйозні внутрішні опіки всього за 2 години та спричинити смерть. Зберігайте нові та використані елементи живлення подалі від дітей. Якщо відсік для елементів живлення не закривається надійно, припиніть користуватися пристроєм і зберігайте його в недоступному для дітей місці. Якщо Ви вважаєте, що проковтнули елементи живлення або вони потрапили всередину будь-якої частини тіла, негайно зверніться за медичною допомогою.

•



Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізольованої небезпечної напруги всередині корпусу пристрою, яка може мати достатню величину, щоб становити ризик ураження електричним струмом.

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом: Не знімайте кришку (або задню панель). Всередині відсутні компоненти, що підлягають обслуговуванню користувачем. Зверніться до кваліфікованого сервісного персоналу. Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та догляду в документації, що додається до пристрою.

- Наведену нижче інформацію рекомендовано додавати, наскільки це можливо, в тих випадках, коли це доречно:

~	Означає змінний струм (AC).	⏏	Означає режим очікування або увімкнення живлення.
---	Означає постійний струм (DC).	I	Означає увімкнення живлення.
	Означає обладнання класу II.	⚡	Означає небезпечну напругу.


Директива про відпрацьоване електричне та електронне обладнання (WEEE)



Правильний метод утилізації цього пристрою. Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій використаний пристрій, потрібно звернутися до організації, яка приймає та забирає такі пристрої, або звернутися до компанії, яка продала Вам пристрій. Вони можуть забрати цей пристрій для подальшої екологічно безпечної переробки.



Розміщення телевізора

- Встановіть пристрій на тверду горизонтальну поверхню, наприклад, на стіл або стільницю. Для забезпечення вентиляції залиште вільний простір не менше 10 см навколо пристрою. Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, не кладіть жодних предметів зверху на телевізор.
 - Кріплення задньої панелі корпусу до стіни (лише для окремих країн)
 - Обережно! Ризик недостатньої стійкості
- Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, серед яких
- ЗАВЖДИ використовуйте тумби або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
 - ЗАВЖДИ використовуйте лише такі меблі, які можуть безпечно витримати телевізор.
 - ЗАВЖДИ забезпечуйте такі умови, щоб телевізор не виступав за край меблів, на яких він стоїть.
 - ЗАВЖДИ пояснюйте дітям про небезпеку вилазити на меблі, щоб дотягнутися до телевізора чи органів керування ним.
 - ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до телевізора, так, щоб через них неможливо було спіткнутися, потягнути за них або зачепитися.
 - НІКОЛИ не ставте телевізор на нестійку поверхню.
 - НІКОЛИ не ставте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення як меблів, так і телевізора на відповідній підставці.
 - НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину чи інші матеріали, які розташовані між телевізором і меблями, на яких він стоїть.
 - НІКОЛИ не кладіть предмети, які можуть спокусити дітей залізти на телевізор, наприклад, іграшки та пульти дистанційного керування, на верхню частину телевізора або на меблі, на яких стоїть телевізор. Якщо телевізор перебуває на зберіганні або його переміщено, потрібно дотримуватися тих самих заходів безпеки.

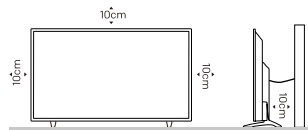



Кріплення на стіну

- Для телевізора можна встановити додаткове настінне кріплення. Щоб придбати рекомендований настінний кронштейн, зверніться до місцевого дилера. Обережно прикріпіть настінний кронштейн на задню панель телевізора. Встановіть настінний кронштейн на міцну стіну перпендикулярно до підлоги. Якщо Ви маєте намір закріпити телевізор на інших будівельних матеріалах, зверніться до кваліфікованого персоналу, щоб встановити настінне кріплення. До настінного кріплення додається докладна інструкція. Скористайтеся настінним кронштейном, щоб пристрій був надійно закріплений на стіні з достатнім простором для підключення зовнішніх пристроїв.
- Щоб запобігти пошкодженню пристрою або травмуванню людей, переконайтеся, що після встановлення телевізора на настінному кріпленні екран телевізора перебуває у вертикальному положенні або нахилений вгору чи вниз у межах кута 0°~5°.
- У разі перевищення зазначеного вище діапазону нахилу (0°~5°), придбайте у місцевого дилера допоміжні аксесуари для кріплення телевізора, щоб забезпечити безпечне встановлення та користування телевізором. Інакше на пристрій не поширюватиметься гарантія, і користувач нестиме відповідальність за всі наслідки та збитки.

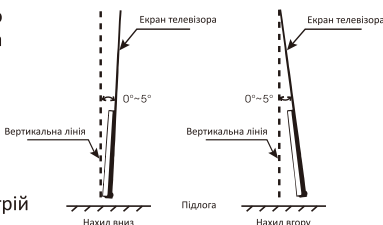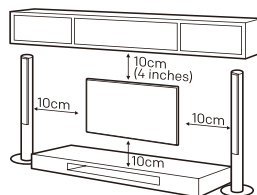

- Перед переміщенням або встановленням телевізора відключіть його від електромережі. Інакше можливе ураження електричним струмом.
- Зніміть підставку (опорні ніжки) перед встановленням телевізора на настінне кріплення, виконавши процедуру кріплення підставки у зворотному порядку.
- Якщо встановити телевізор на стелі або похилій стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми. Застосовуйте рекомендоване настінне кріплення та зверніться за допомогою до місцевого дилера або кваліфікованого персоналу. Інакше на пристрій не поширюється гарантія.
- Не затягуйте гвинти занадто сильно, оскільки це може призвести до пошкодження телевізора та анулювання гарантії.
- Щоб запобігти травмуванню, цей пристрій повинен бути надійно прикріплений до підлоги/стіни відповідно до інструкції з монтажу.
- Застосовуйте гвинти та настінні кріплення, які відповідають наведеним нижче технічним характеристикам. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені неправильним застосуванням або використанням невідповідного аксесуара.

Розмір моделі			32"		40"		43"	
			Верх	Низ	Верх	Низ	Верх	Низ
ГВИНТ	Діаметр (мм) "Е"		M4	M4	M6	M6	M6	M6
	Довжина (мм) "D"	Макс.	10	10	10	10	10	10
		Мін.	7	7	8	8	8	8
	Кількість			2	2	2	2	2
A*B*C			200*100*200		200*100*200		200*100*200	

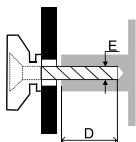

Зверніть увагу:

- 1.Зображення наведено лише для прикладу.
- 2.Для телевізорів з роз'ємами, спрямованими до стіни, щоб залишити достатньо місця для використання роз'ємів, разом із гвинтами для настінного кріплення потрібні пластикові дистанційні прокладки. Це невеликі порожнисті елементи, висота яких становить ≥ 30 мм.

Заходи безпеки щодо користування пультом дистанційного керування

- Спрямуйте пульт дистанційного керування на дистанційний датчик. Предмети між пультом дистанційного керування та датчиком заважатимуть нормальній роботі.
- Не допускайте сильної вібрації пульта дистанційного керування. Також не бризкайте на пульт дистанційного керування рідиною та не кладіть його в місця з підвищеною вологістю.
- Уникайте потрапляння на пульт дистанційного керування прямих сонячних променів, які можуть спричинити деформацію пристрою через нагрівання. Якщо на дистанційний датчик потрапляють прямі сонячні промені або сильне світло, пульт дистанційного керування не працюватиме. У такому випадку змініть освітлення або положення телевізора, або піднесіть пульт дистанційного керування ближче до датчика.
- Перед початком пошуку пристроїв Bluetooth не переконайтеся, що зовнішні Bluetooth-пристрої увімкнено в режим сполучення. На пульті дистанційного керування Bluetooth, що постачається з телевізором (може бути недоступний), можна одночасно натиснути кнопки «НАЗАД» і «ГОЛОВНИЙ ЕКРАН», щоб активувати режим сполучення. Для інших Bluetooth-пристроїв потрібно ознайомитися з їхніми інструкціями з експлуатації, щоб активувати режим сполучення.

Заходи безпеки щодо користування елементами живлення

Неправильне користування елементами живлення може призвести до їх витікання. Тому намагайтеся застосовувати наведені нижче методи з обережністю.

1. Звертайте увагу на полярність елементів живлення, щоб уникнути короткого замикання.
2. Якщо напруга елемента живлення недостатня, що впливає на діапазон його роботи, потрібно замінити елемент живлення на новий. Вийміть елементи живлення з пульта дистанційного керування, якщо Ви маєте намір не користуватися ним упродовж тривалого часу.
3. Не застосовуйте разом різні типи елементів живлення (наприклад, марганцеві та лужні елементи живлення).
4. Не кидайте елементи живлення у вогонь, не заряджайте і не розбирайте їх.
5. Утилізуйте елементи живлення відповідно до чинного законодавства про охорону довкілля.
6. **ОБЕРЕЖНО!** Елементи живлення (блок елементів живлення чи встановлені елементи живлення) не повинні зазнавати надмірного нагрівання, наприклад, від сонячних променів, вогню тощо.
7. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Акумулятор не можна піддавати впливу надзвичайно низького тиску повітря, це може призвести до вибуху або витoku легкозаймистої рідини чи газу.стої рідини чи газу.


РОЗ'ЄМИ

Зверніть увагу:

- 1) Зображення наведено лише для прикладу.
- 2) Кількість і назви роз'ємів можуть відрізнятися залежно від регіону або моделі.
- 3) Зовнішнє обладнання та кабелі, зображені тут, не постачаються з телевізором.
- 4) Щоб уникнути пошкодження пристрою або травмування, перед підключенням зовнішніх пристроїв переконайтеся, що кабель живлення телевізора від'єднано від мережі.


• AV IN (аудіо/відеовхід)

Приймайте аудіо- та відеосигнали від зовнішніх аудіо- та відеопристроїв.



• ANTENNA IN (вхід для антени)

Приєднайте коаксіальний кабель для приймання сигналів від антени, кабелю або супутника.




• USB

Підключіть USB-накопичувач.




• HDMI

Приймайте вхідний HD-сигнал від зовнішніх пристроїв HDMI.



• DIGITAL AUDIO OUT (цифровий аудіовихід)

Використовуйте оптичний кабель для виведення аудіосигналу з телевізора на сумісний цифровий аудіоприймач.




• LAN

Провідний мережевий порт.



• EARPHONE (навушники)

Виведіть аудіосигнал телевізора на підключені навушники.



• CI


Порт для CI-картки



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Зверніть увагу:

- 1) Зображення наведено лише для прикладу.
- 2) Ви можете натиснути кнопку «МІКРОФОН», щоб швидко з'єднати через Bluetooth пульт дистанційного керування з телевізором.
- 3) Зображення, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть бути різними залежно від регіону чи моделі.
- 4) Внаслідок модернізації або оновлення програмного забезпечення функції пульта дистанційного керування можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Ознайомтеся з характеристиками Вашого конкретного телевізора.

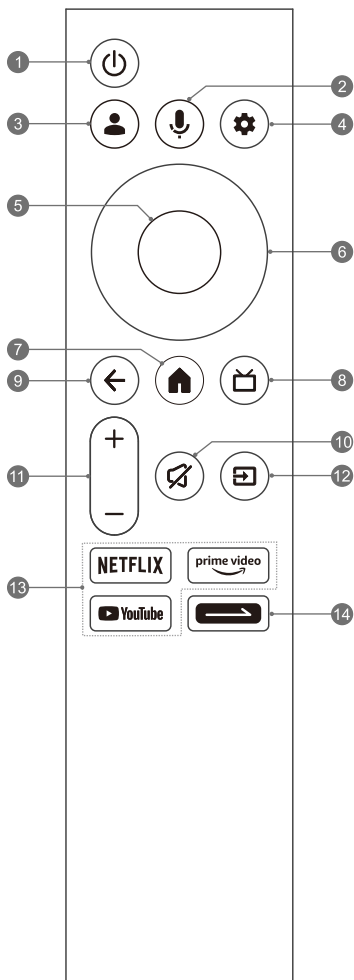

1. ЖИВЛЕННЯ (⏻)

Увімкнення або вимкнення телевізора.

● У режимі роботи:

Коротким натисканням кнопки «ЖИВЛЕННЯ» переведіть телевізор у режим швидкого завантаження.

Тривале натискання кнопки «ЖИВЛЕННЯ» переведе телевізор у режим очікування.

● У режимі швидкого завантаження, який є менш енергозберігаючим, натисніть кнопку «ЖИВЛЕННЯ», щоб швидко увімкнути телевізор.

● У режимі очікування, який є більш енергозберігаючим, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути телевізор упродовж стандартного часу.

2. МІКРОФОН (🎤)

Почніть використовувати голосову функцію в ближній зоні.

● Коротко натисніть кнопку «МІКРОФОН», щоб увімкнути голосовий асистент.

● Натисніть і утримуйте кнопку «МІКРОФОН», щоб почати приймання Вашої голосової команди. Після завершення розмови відпустіть кнопку «МІКРОФОН», щоб увімкнути голосову функцію.

3. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС (👤)

Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google, щоб переглядати улюблені розважальні ресурси.

4. Панель інструментів (⚙️)

Доступ до панелі інструментів Вашого Google TV.

5. Підтвердження [OK]

Підтвердження, введення або запуск вибраного елемента, або відображення списку кнопок швидкого доступу.

6. Кнопки навігації (ВГОРУ/ВНИЗ/ВЛІВО/ВПРАВО)

Переходьте по меню, щоб вибрати потрібний Вам контент, або

● Натискайте кнопку «ВЛІВО/ВПРАВО», щоб перемикаати канали.

● Натисніть кнопку «ВНИЗ» один раз, щоб отримати доступ до інтерфейсу «INFO» («ІНФОРМАЦІЯ»).

● Натисніть кнопку «ВНИЗ» двічі, щоб отримати доступ до інтерфейсу «EPG» («Електронна програми передач») у режимі цифрового телебачення [DTV].

7. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН (🏠) Доступ до головного екрана.

8. ПРОГРАМА ПЕРЕДАЧ (📺)

Доступ до Електронної програми передач у режимі цифрового телебачення [DTV].

9. НАЗАД (⬅️)

Повернутися до контенту вищого рівня або вийти з поточного екрана чи операції.

10. ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ (🔇)

Вимкнення або увімкнення звуку на телевізорі.

11. Гучність Збільшення/Зменшення (+/-) Налаштування гучності звуку.

12. ДЖЕРЕЛО (📶) Доступ до меню джерел сигналу.

13. Кнопки додатків

Швидкий і прямий доступ до окремих додатків.

14. Кнопка «Повсякденна» (⏮️)

● Коротке натискання, щоб запустити функцію швидкого доступу або налаштувати її вперше.

● Тривале натискання для налаштування функції швидкого доступу.


ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Зверніть увагу: Зображення наведено лише для прикладу.

Електронний посібник

Електронний посібник інтегровано в телевізор і він може відображатися на екрані. Щоб дізнатися більше про функції телевізора, перейдіть до електронного посібника, скориставшись наведеними нижче вказівками. Електронний посібник може бути недоступний залежно від регіону або моделі.

1. Натисніть кнопку «ГОЛОВНИЙ ЕКРАН», щоб перейти на головний екран.
2. Натисніть кнопки ▲/▼/◀/▶ та «ОК», щоб вибрати і ввести «Електронний посібник» у список додатків.

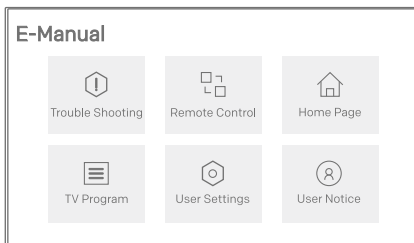


Кнопка керування телевізором

* У режимі очікування:

Натисніть кнопку керування телевізором, щоб увімкнути телевізор.


* У стані роботи:

Коротке натискання кнопки керування телевізором відкриває наступне меню програмної клавіатури. У межах цього меню коротким натисканням кнопки керування телевізором можна переміщати курсор і вибрати потрібний елемент, а тривале натискання кнопки керування телевізором дає можливість увійти до вибраного пункту або запустити його.




Зверніть увагу:

Тільки якщо пульт дистанційного керування з функцією Bluetooth має зумер на задній панелі та успішно встановив з'єднання з телевізором, пункт «🔍 Знайти мій пульт» можна знайти в меню програмної клавіатури.

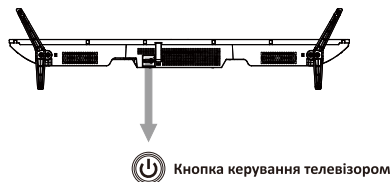

Встановлення елементів живлення в пульт дистанційного керування

Встановіть два елементи живлення типу AAA у відсік для елементів живлення пульта дистанційного керування, дотримуючись полярності, позначеної всередині відсіку.

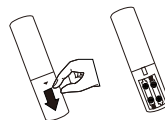

Зверніть увагу: Зображення наведено лише для прикладу.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися до сервісного фахівця, ознайомтеся з наступною таблицею, щоб дізнатися про можливі причини несправностей та способи їх усунення.

Загальна проблема / Спосіб усунення

● Пульт дистанційного керування не працює

Замініть елементи живлення.

Перевірте правильність встановлення елементів живлення.

Перевірте, чи підключено пристрій до мережі.

Перевірте, чи немає будь-яких предметів між датчиком і пультом дистанційного керування.

● Слабкий сигнал

Зазвичай це спричинено перешкодами від електронного обладнання або джерел радіоперешкод.

Зображення та звук / Спосіб усунення

● Зображення відсутнє, звук відсутній.

Перевірте джерело сигналу.

Підключіть до розетки інший електричний пристрій, щоб переконатися, що він працює або увімкнений.

Перевірте щільність прилягання вилки до розетки.

● Звук відсутній, зображення нормальне.

Якщо звук відсутній, увімкніть звук або збільшіть гучність.

Відкрийте меню звуку та налаштуйте «Баланс».

● Зображення не є нормальним

Якщо відсутні кольори або погана якість зображення, то можна спробувати:

- 1) Налаштувати параметри кольору в налаштуваннях меню.
 - 2) Встановити телевізор на достатній відстані від інших електронних пристроїв.
 - 3) Перемкнути на інший канал.
- Неякісний телевізійний сигнал (мозаїка або сніжинки на екрані)
- 1) Перевірте кабель передавання сигналу та відрегулюйте антену.
 - 2) Налаштуйте канал.
 - 3) Перемкніть на інший канал.

Мультимедійний плеєр / Спосіб усунення

● З'являється повідомлення «Цей файл є неприпустимим» / «Аудіо не підтримується», або аудіо в нормі, а відео - не працює, або відео в нормі, а аудіо - не працює.

Можливо, медіафайл пошкоджено, перевірте, чи можна його відтворити на комп'ютері.

Перевірте, чи підтримуються відео- та аудіокодеки.

Мережа / Спосіб усунення

● Збій у мережі

Перевірте коректність роботи роутера.

Переконайтеся, що телевізор успішно підключився до роутера.

Браузер / Спосіб усунення

● Веб-сторінка не відображається повністю

Деякі сторонні розширення поточної веб-сторінки можуть не підтримуватися, тому радимо закрити поточну веб-сторінку.

● Браузер примусово вимкнено

Поточна веб-сторінка може містити занадто багато вмісту, через що не вистачає пам'яті і браузер закривається.

This is usually caused by interference from electronic equipments or radio interference sources.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зверніть увагу: Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Робоча напруга:	100-240 В~ 50/60 Гц
Розміри без підставки (Ш x В x Д):	32 дюйми: 718 x 423 x 70 мм 40 дюймів: 892 x 511 x 74 мм 43 дюймів: 955 x 559 x 75 мм
Маса нетто без підставки:	32 дюйми: 3.3 кг 40 дюймів: 4.7 кг 43 дюймів: 5.45 кг
Вхід для радіочастотної антени:	75 Ом незбалансований
Мова екранного меню:	Багато варіантів
Система:	Цифрове телебачення [DTV]: DVB-T/T2/S/S2/C Аналогове телебачення [ATV]: PAL/SECAM BG/DK/I
Охоплення каналів:	DVB-S/S2: 950 МГц ~ 2150 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц Аналогове телебачення [ATV]: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Навоколишнє середовище:	Робоча температура: 5°C~40°C Робоча вологість: 20%~80% Температура зберігання: -15°C~45°C Вологість під час зберігання: 10%~90%, без конденсації

ЛІЦЕНЗІЯ



Google TV - це назва програмного забезпечення цього пристрою та торговельна марка компанії Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in та інші пов'язані з ними знаки є торговельними марками компанії Google LLC.



Зареєстровані торговельні марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, маркування HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Зверніть увагу:

1. Зображення в цьому документі наведено лише для прикладу.
2. Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
3. У сухому середовищі через статичну електрику пристрій може перезавантажитися та повернутися до головного екранного інтерфейсу, інтерфейсу USB-програвача або режиму попереднього джерела. Це цілком нормально, тому продовжуйте користуватися телевізором, як і раніше.

